


Дополнение к инструкции по монтажу

G 405 и G 505

Монтаж регулятора HS 3320 и HS 3321

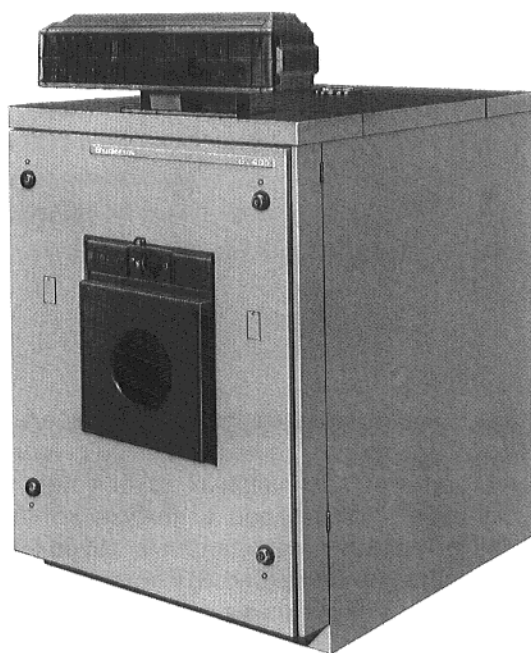

G 405

Сохраняйте тщательно!

1. Монтаж переходной жести

Привинтить **переходную жёсть** соответственно рис. 1 в середине на переднем кожухе котла. В кожухе котла имеются крепежные отверстия.

Надрезать крест-накрест оба **кабельных ввода** из черной резины на кожухе котла. Продеть провод горелки снизу через один кабельный ввод, позже, через второй кабельный ввод, вводятся сверху капиллярные трубки и датчики регулятора.

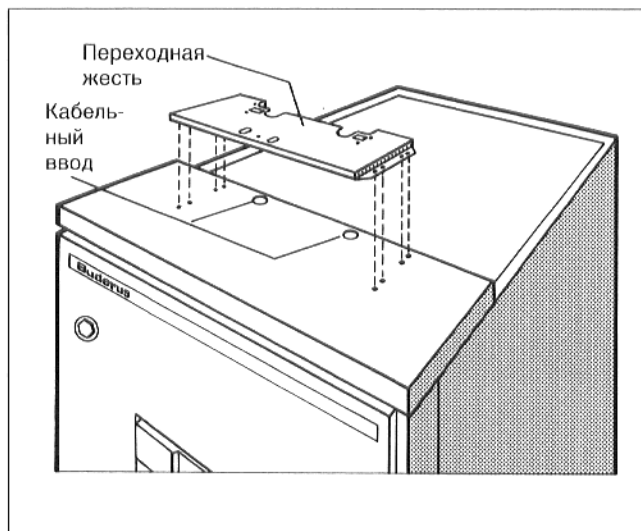


Рис. 1

2. Монтаж регулятора

Вывинтить два винта **защитного колпака зажимов** (рис. 2). Снять защитный колпак зажимов в направлении назад, опрокинув его слегка вверх.

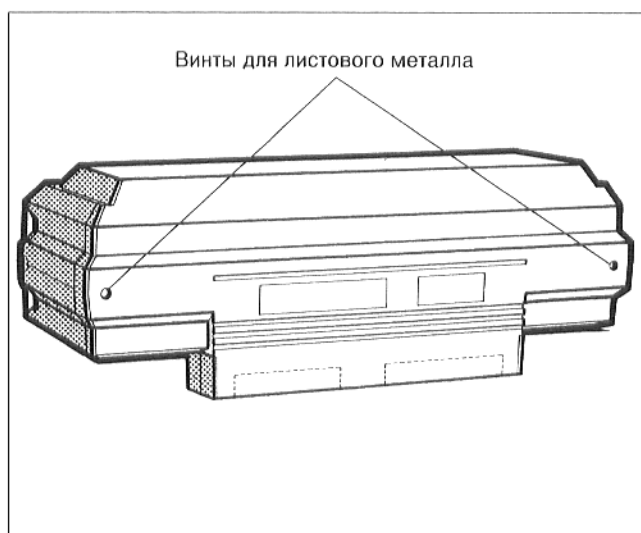


Рис. 2

Проложить **капиллярные трубки** через кабельный ввод и раскрутить до необходимой длины. Продеть датчики капиллярных трубок через один из кабельных вводов в кожухе котла. Проложить датчики капиллярных трубок к точкам измерения котла (рис. 3) и вставить там датчики в погружные гильзы.

Насадить регулятор

Вставить регулятор в переходную жёсть так, чтобы вставные крючки (рис. 3) регулятора вошли в овальные отверстия переходной жести. Тянуть регулятор в направлении вперед и давить его при этом вниз, до тех пор, пока эластичные крючки не войдут в задние четырехугольные отверстия переходной жести.

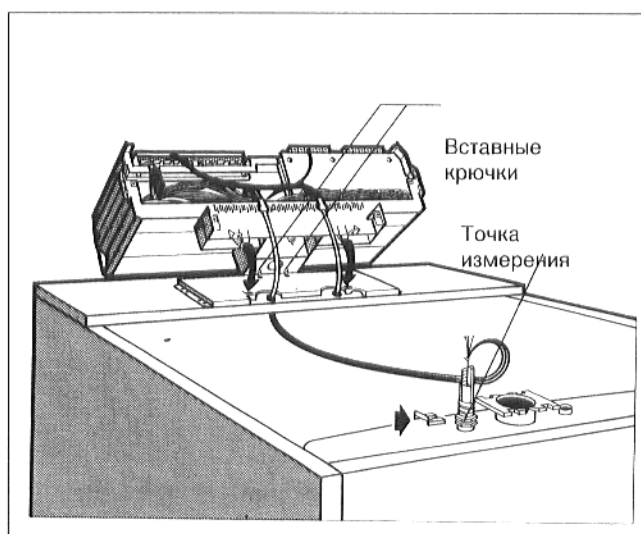


Рис. 3

Прикрепить цоколь регулятора в кабельном вводе двумя винтами для листового металла, слева и справа на переходной жести (рис. 4).

Подключить электропроводку, соответственно электросхеме. Следить при этом за тщательной прокладкой кабелей и капиллярных трубок!

Неразъемное подключение соответственно местным правилам.

Закрепить все провода зажимами:

вставить кабельный зажим с вложенным проводом в раму кабельных зажимов и закрепить, зажав рычажок.

Монтаж датчиков, прокладка капиллярных трубок и кабеля горелки, производятся соответственно инструкции по монтажу отопительного котла.

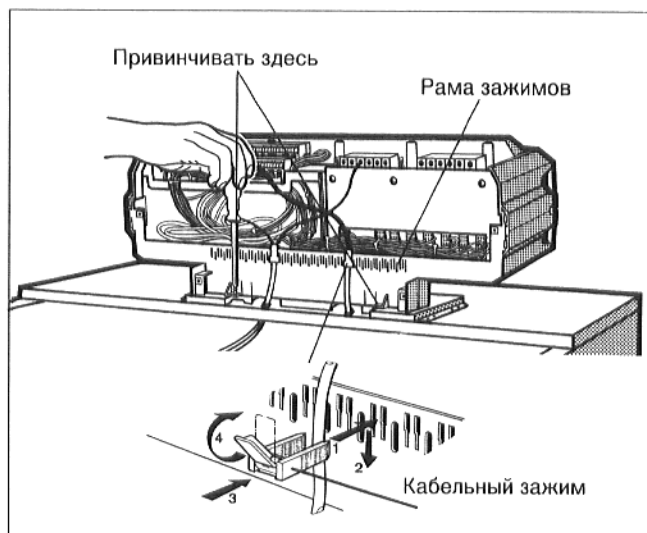


Рис. 4

Если не все соединительные кабеля входят в кабельные вводы, то необходимо выломать **предусмотренные для этого части** кабельного ввода в задней стенке (рис. 5).

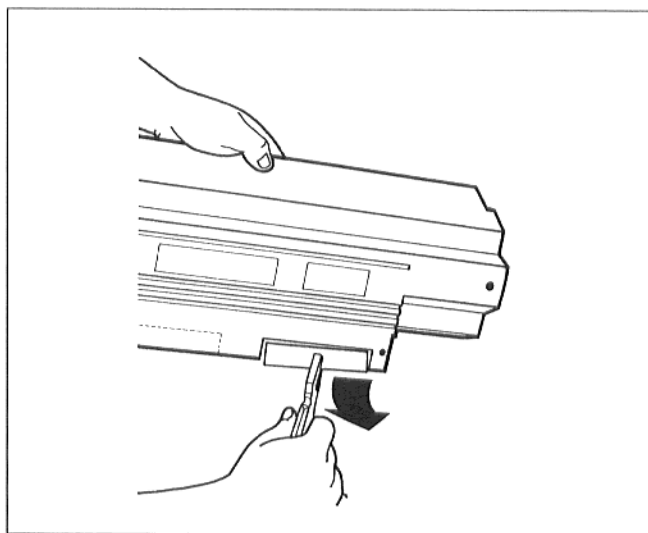


Рис. 5

Привинтить заднюю стенку защитного колпака зажимов, с задней стенкой кабельного ввода, двумя винтами для листового металла, к регулятору (рис. 6).



Рис. 6

